



Neris
DVH5141



Division E.M.S

5, Rue des Genêts

67110 GUNDERSHOFFEN


Tél. : +33 (0)3 88 09 86 00

Fax : +33 (0)3 88 09 86 01

E-mail : acean-ems@acean.com

Description / Description / Descripción / Beschreibung

- (FR)
- 1- Afficheur LCD
 - 2- Entrée change tarif "Tar"
 - 3- Sortie impulsions
 - 4- Touche de défilement "SCROLL"
 - 5- LED métrologique
 - 6- Logement du plomb de protection
 - 7- Touche de sélection "SELECT"
 - 8- Rail DIN
 - 9- Touche de programmation "Prog"
 - 10- Verrou de fixation sur rail DIN
 - 11- Bornes de connexion triphasées
 - 12- Capot inférieur

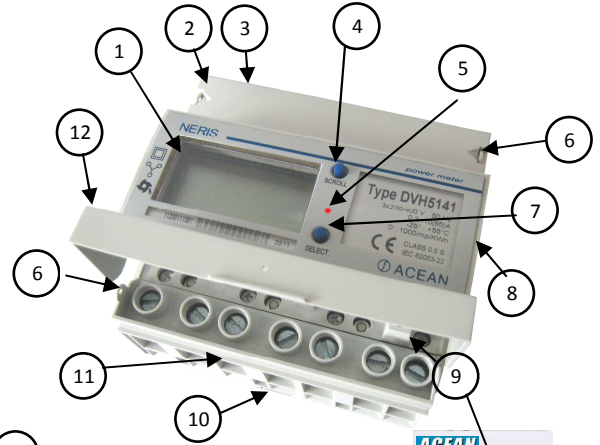

- (GB)
- 1- LCD display
 - 2- Change tariff input "Tar"
 - 3- Pulse
 - 4- Scroll key "SCROLL"
 - 5- Metrological LED
 - 6- Protection lead
 - 7- Selection key "SELECT"
 - 8- DIN rail
 - 9- Programming key "Prog"
 - 10- DIN rail fastening latch
 - 11- Three-phase connection terminals
 - 12- Bottom terminal cover

- (ES)
- 1- Visualizador LCD
 - 2- Entrada cambio tarifa "Tar"
 - 3- Salida impulsos
 - 4- Tecla de desplazamiento "SCROLL"
 - 5- LED metrológico
 - 6- Plomo de sellado
 - 7- Tecla de selección "SELECT"
 - 8- Guía DIN
 - 9- Tecla de programación "Prog"
 - 10- Anclaje de fijación sobre guía DIN
 - 11- Terminales de conexión trifásicas
 - 12- Tapa inferior

- (DE)
- 1- LCD Anzeige
 - 2- Tarifänderungstaste "Tar"
 - 3- Ausgang « S0 » Impuls
 - 4- « Scroll » Taste
 - 5- Überwachungs-LED
 - 6- Sicherheitsplombe
 - 7- Auswahl taste "Select"
 - 8- DIN-Hutschiene
 - 9- Programmierungstaste "Prog"
 - 10- DIN Sicherheitsriegel
 - 11- Drehstromanschlüsse
 - 12- Unteres Gehäuse teil




1

Afficheur LCD / LCD Display / Visualizador LCD / LCD Anzeige

- (FR)
- 1- Energie Import (+) ou Export (-). Puissance active (P) ou réactive (Q)
 - 2- Mode programmation
 - 3- Affichage des index partiels
 - 4- Indicateur de présence des phases
 - 5- Indicateur d'erreur de branchement
 - 6- Affichage des valeurs min/moyenne /max /tg
 - 7- Affichage des valeurs d'énergie
 - 8- Unités de mesures utilisées par le compteur
 - 9- Affichage du tarif en cours
 - 10- Affichage du code EDIS
 - 11- Indicateur des index d'énergie apparente
 - 12- Indicateur S0 : Impulsions

- (GB)
- 1- Import (+) or Export (-) energy. Active (P) or reactive (Q) power
 - 2- Programming mode
 - 3- Display of partials
 - 4- Presence indicator of the phases
 - 5- Indicator of wrong connecting
 - 6- Display the values min/average/max/tg
 - 7- Display of the energy values
 - 8- Measure units used by the power meter
 - 9- Display of the tariff in progress
 - 10- Display of the EDIS code
 - 11- Display of the apparent energy
 - 12- S0 Indicator: pulses

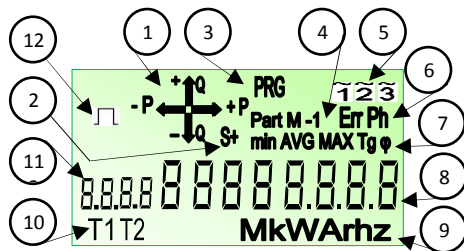

2

- (DE)
- 1- Energieverbrauch(+) oder Energiebezug(-) . Wirkleistung (P) oder Blindleistung (Q)
 - 2- Programmiermodus
 - 3- Teil, monatlich
 - 4- Phasen anwesenheit - Anzeige
 - 5- Anschluss Fehler - Anzeige
 - 6- Min / Mittel/ max / tg Werte - Anzeige
 - 7- Energiewerte - Anzeige
 - 8- Messungseinheiten
 - 9- Aktueller Tarif
 - 10- EDIS-Code Anzeige
 - 11- scheinbare Energie Anzeige
 - 12- S0 Anzeige : Impulse

- (ES)
- 1-Energía Importada (+) o Exportada (-). Potencia activa (P) o reactiva (Q)
 - 2- Modo programación
 - 3- Visualización de índices parciales
 - 4- Indicador de presencia de fases
 - 5- Indicador de error de conexión
 - 6- Visualización de valores min/medio /max /tg
 - 7- Visualización de valores de energía
 - 8- Unidades de medidas utilizadas por el contador
 - 9- Visualización de la tarifa actual
 - 10- Visualización del código EDIS
 - 11- Indicador de índices de energía aparente
 - 12- Indicador S0 : Impulsos

FR Pour connaître toutes les précautions d'installation et d'utilisation du compteur, lisez attentivement cette notice et le Manuel d'Installation et d'Utilisation de l'appareil.

Avant l'installation, vous devez impérativement couper le courant du disjoncteur général. Seul un personnel qualifié doit se charger de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de cet appareil.

ENERDIS décline toute responsabilité quant aux conséquences liées à une mauvaise utilisation de ce matériel. Les informations publiées dans cette notice et les spécifications techniques du produit sont sujettes à modifications sans préavis.

ES Para conocer las precauciones de instalación y de utilización del contador, lea atentamente las instrucciones y el Manual de Instalación y de Utilización del aparato.

Antes de la instalación, debe imperativamente cortar la corriente general. La instalación, la utilización y el mantenimiento deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado.

ENERDIS no asume la responsabilidad por las consecuencias del mal uso de este material. Las informaciones contenidas en este manual y las especificaciones técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

GB To know all the precautions before installing and using the power meter, please, read carefully this leaflet and the instructions in the Manual of Installation and Using of the device.

Before beginning the installation, you must cut the main current circuit breaker. Only qualified technicians must be in charge of the installation, the operation and the maintenance of the product.

ENERDIS disclaims any responsibility on the consequences due to the bad using of this product. The information in this manual and the technical specifications of the product are subject to change without notice.

DE Um alle Vorsichtsmaßnahmen zur Einbau und Nutzung des Zählers zu kennen, lesen Sie bitte diese Anweisung sowie die Installations- und Bedienungsanleitung des Geräts sorgfältig.

Vor der Installation müssen Sie den Hauptschutzschalter ausschalten. Der Einbau, die Verdrahtung und die Wartung dieses Gerät kann nur von einem qualifizierten Fachmann gemacht sein.

ENERDIS lehnt jegliche Verantwortung der Folgen, Aufgrund der schlechten Verwendung dieses Produktes, ab. Die Informationen in diesem Handbuch und technische Spezifikationen des Produktes können ohne Vorankündigung geändert werden.

FR DANGER



Risque d'électrocution : Coupez toutes les alimentations avant d'installer cet appareil.
Le non respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ES PELIGRO



Riesgo de electrocución : Desconecte todas las alimentaciones antes de instalar este aparato.
El no respecto de las instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

GB DANGER



Risk of electrocution : Disconnect all power before installing the device.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.



DE GEFÄHR



Stromschlaggefahr : Vor Einbau dieses Gerät müssen alle Stromversorgungen abgetrennt sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



3

Branchement / Connecting / Conexión / Anschluss

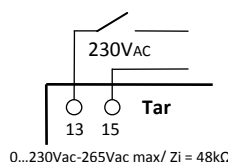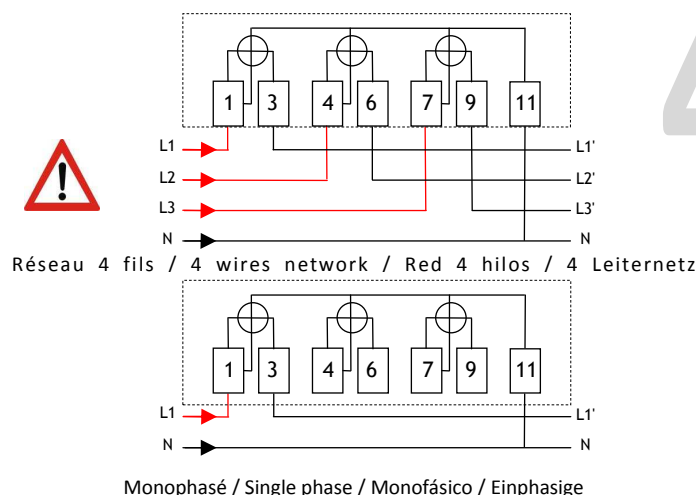


Entrée tarif /Tariff input /
Entrada de tarifa / tarifeintrag
Commutation T1-T2 / Switching T1-T2
Cambio de T1-T2 / Schalten T1-T2

Exemple de branchement de l'entrée tarif
Example of connecting the tariff input
Ejemplo de conexión de la cuota de inscripción
Anschlussbeispiel des Startgeldes

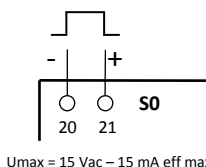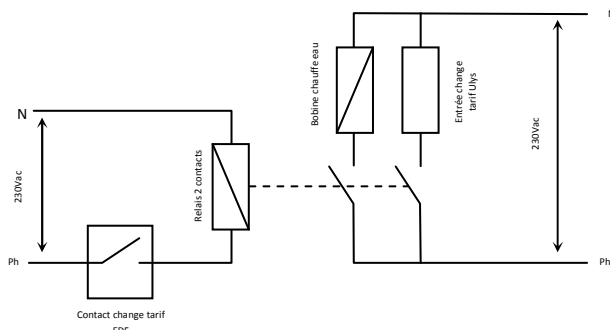

Sortie Impulsions / Pulse output /
Salida de impulsos / impulsausgang

Les paramètres par défaut
sont inscrits en bleu

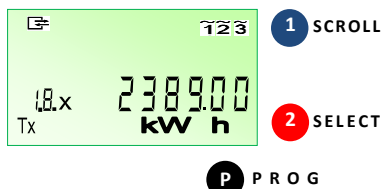

PQSUA MENU

Integration time :

10 mn

15 mn

20 mn

30 - 60 mn

LP PQSUA 10

Temps d'intégration des valeurs moyennes / integration time of the average values / Tiempo de integración de los valores medios / Integrationszeit der Mittelwerte

TARIFF MENU

Tariff
T1T2

TARIFF 1 :

TARIFF 2 :

Tariff not used

Input Tar = 230 Vac

Input Tar = 0 Vac



Tariff not used

Input Tar = 230 Vac

Input Tar = 0 Vac

SO MENU


SO 1000-30

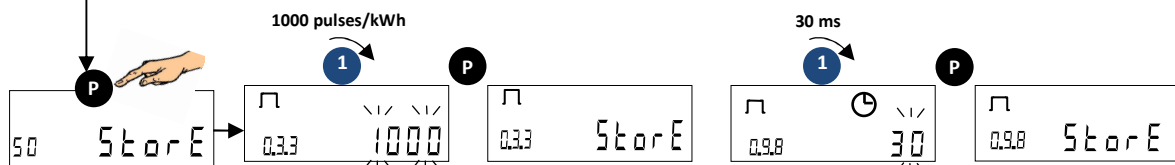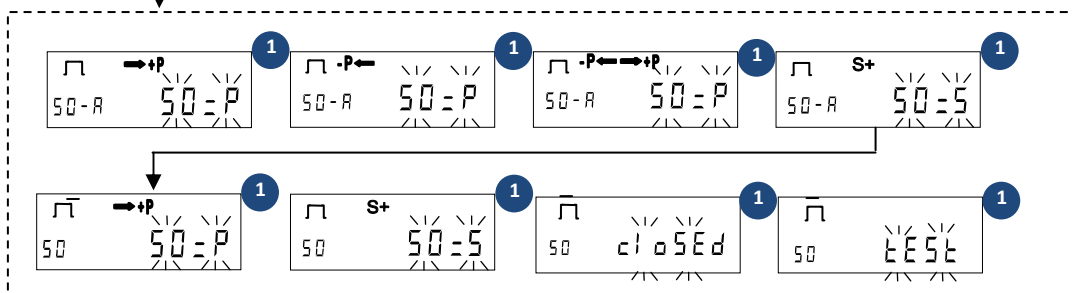

Choisir le nombre d'impulsions par kWh / Choose the number of pulses per kWh
Seleccionar el número de pulsos por kWh / Wählen Sie die Anzahl der Impulse pro kWh

Choisir la largeur de l'impulsion / Choose the width of the pulse
Elegir la anchura del impulso / Wählen Sie die Breite des Impulses

AUTHORIZATION SETTING

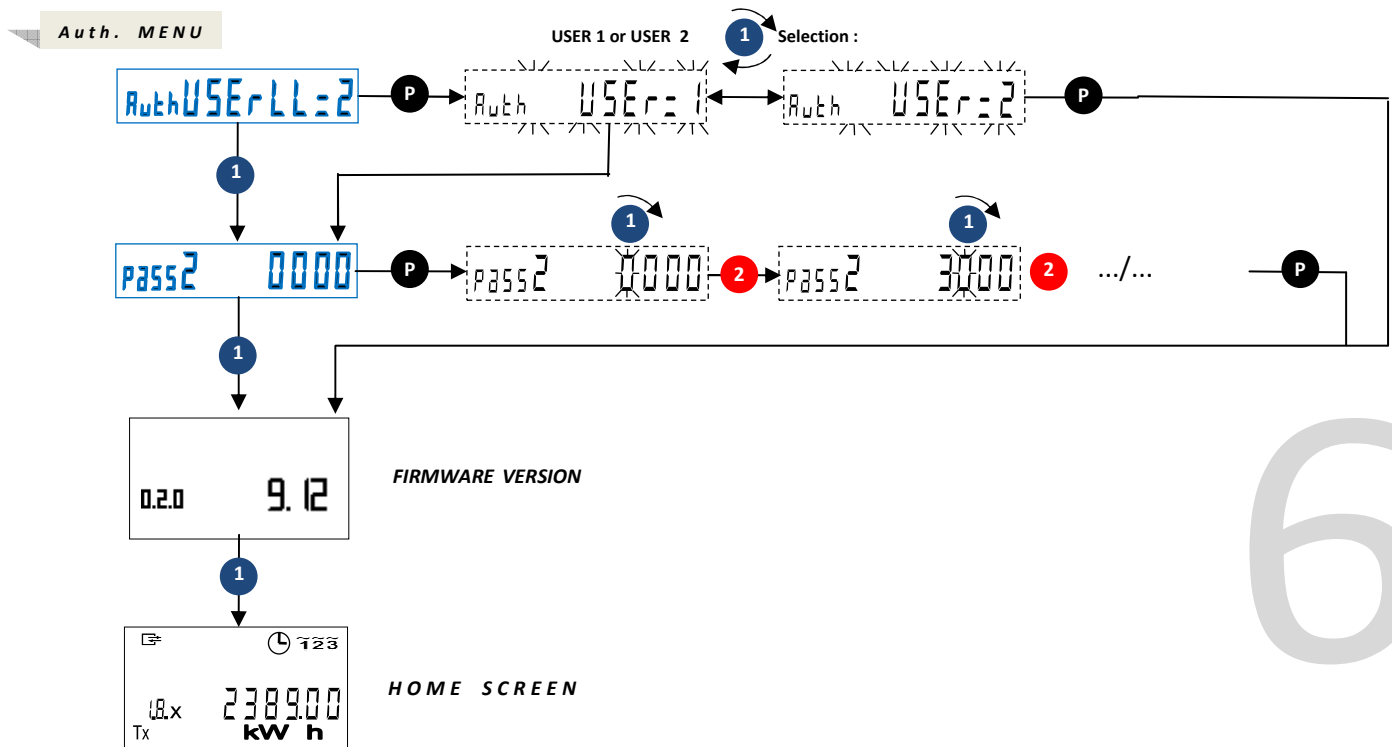

Caractéristiques techniques/ Technical data / Especificaciones / Technische Daten

FR CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Entrée mesure tension : 3 X 230/400 V (-20% /+15%)
 Fréquence du réseau : 50Hz / 60 Hz
 Consommation maxi : < 2W et < 5VA
 Entrée mesure de courant (direct) max. : 65A
 Courant de référence : 10A - Courant de démarrage : = 40mA
 Précision de mesure : Classe 0,5 S (IEC 62053-22) à 50Hz / Classe 1 (IEC 62053-21) à 60Hz
 Sortie impulsions : Standard EN 62053-31
 Poids (par défaut) : 1000 imp. /kWh - Largeur d'impulsion (par défaut) : 30 ms
 Sortie S0 : relais statique / U max = 15Vac - 15mA eff.
 LED métrologique : Poids : 1000 imp. /kWh - Largeur d'impulsion : 30 ms
 Entrée tarif : 0...230Vac-265Vac max/ Zi = 48kΩ

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions : 105,4 mm x 96,20 mm x 65,86 - (6 modules DIN) / Poids : 120 g
 Bornes de raccordement : 25 mm² (connexion directe) - 1,5 mm² (autre)
 Couple de serrage : 1,2 Nm +/- 10%
 Indice de protection : IP51
 Température de fonctionnement : - 25°C à +55°C
 Température de stockage : - 40°C à +70°C
 Lieu d'installation : intérieur
 Environnement mécanique : Classe M1
 Environnement électromagnétique : Classe E2
 Taux d'humidité maximal de fonctionnement : 75 %
 Conformité CEM : 50470-1

ES CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Entrada de la medida de tensión : 3 X 230/400 V (-20% /+15%)
 Frecuencia de medición : 50Hz / 60 Hz
 Consumo máximo : < 2W y < 5VA
 Entrada de la medida de corriente (directo) máximo : 65A
 Corriente de referencia : 10A - Corriente de inicio : =40mA
 Precisión de medición : Clase 0,5 S (CEI 62053-22) a 50Hz / Clase 1 (IEC 62053-21) a 60Hz
 Salida de impulsos : Standard EN 62053-31
 Peso: 1000 impul./kWh: - anchura : 30 ms
 Salida S0 : Relé estático (SSR)/ U máx. : 15Vac - 15mA eff.
 LED metrológica : Peso : 1000 imp./kWh: - anchura : 30 ms
 Tarifas: máximo 0 ... 230Vac-265Vac / Z = 48kΩ

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Dimensiones : 105,4 x 96,20 mm x 65,86 - (6 módulos DIN) / Peso : 120 g
 Terminales : 25 mm² (directo), 1,5 mm² (otros)
 Par : 1,2 Nm +/- 10%
 Índice de protección : IP51
 Temperatura de funcionamiento : - 25 ° C a +55 ° C
 Temperatura de almacenamiento : - 40 ° C a +70 ° C
 Ubicación de la instalación : Interior
 Entorno mecánico: La clase M1
 Entorno electromagnético: Clase E2
 Humedad máxima de funcionamiento: 75%
 El cumplimiento de EMC: 50470-1

GB ELECTRICAL DATA

Voltage measurement input : 3 X 230/400 V (-20% /+15%)
 Measurement Frequency : 50Hz / 60 Hz
 Max consumption : < 2W and < 5VA
 Current measurement input (direct) max.: 65A
 Reference current : 10A - Starting current : =40mA
 Measurement accuracy : Class 0,5 S (IEC 62053-22) à 50Hz / Class 1 (IEC 62053-21) à 60Hz
 Pulse output : Standard EN 62053-31
 Weight : 1000 pulses/kWh - Width : 30 ms
 S0 output : Solid State Relay / U max = 15Vac - 15mA eff.
 Metrological LED : Weight : 1000 pulses/kWh - Width : 30 ms
 Entry fee: 0 ... 230Vac-265Vac max / Z = 48kΩ

MECHANICAL DATA

Dimensions : 105,4 x 96,20 mm x 65,86 - (6 DIN modules) / Weight : 120 g
 Connection terminals : 25 mm² (direct) - 1.5 mm² (other)
 Torque : 1.2 Nm +/- 10%
 Degree of protection : IP51
 Operating temperature : - 25 ° C to +55 ° C
 Storage temperature : - 40 ° C to +70 ° C
 Installation location: Indoors
 Mechanical environment: Class M1
 Electromagnetic environment: Class E2
 Maximum Humidity Operating: 75%
 EMC compliance: 50470-1

DE ELEKTRISCHE DATEN

Eingang für Spannungsmessung : 3 X 230/400 V (-20% /+15%)
 Messfrequenz : 50Hz / 60 Hz
 Max. Stromverbrauch : < 2W und < 5VA
 Eingang für Strommessung (direct) max.: 65A
 Referenz strom : 10A – Anlaufstrom : = 40mA
 Messgenauigkeit : Klasse 0,5 S (IEC 62053-22) bei 50Hz / Klasse 1 (IEC 62053-21) auf 60Hz
 Impulsausgang : Standard EN 62053-31
 Gewicht : 1000 impul./kWh : - Breite: 30 ms
 S0 Ausgang : Solid State Relay / U Max = 15Vac -15mA eff.
 überwachungs-LED : Gewicht : 1000 imp./kWh : - Breite: 30 ms
 Startgeld: 0 ... 230Vac-265Vac max / Z = 48kΩ

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen : 105,4 x 96,20 mm x 65,86 - (6 DIN-Module) / Gewicht : 120 g
 Anschlussklemmen : 25 mm² (direkt) - 1,5 mm² (weitere)
 Drehmoment : 1,2 Nm +/- 10%
 Schutzart : IP51
 Betriebstemperatur : - 25 ° C bis +55 ° C
 Lagertemperatur : - 40 ° C bis +70 ° C
 Aufstellungsort: Innen
 Mechanische Umwelt: Klasse M1
 Elektromagnetische Umwelt: Klasse E2
 Maximale Luftfeuchtigkeit Betrieb: 75%
 EMV-Konformität: 50470-1

HOME SCREEN

Tx* = CURRENT TARIFF T1 - T2

123
1.8.X
Tx
238900
kW h

1 SCROLL

2 SELECT

TOTAL ENERGY

M E N U

8

TOTAL ENERGY MENU

TARIFF 1

1

1

1.8.1 - T1 - 6768 kWh P+
2.8.1 - T1 - 5678 kWh P-
5.8.1 - T1 - 1234 kVAh Q1
6.8.1 - T1 - 5678 kVAh Q2
7.8.1 - T1 - 1234 kVAh Q3
8.8.1 - T1 - 5678 kVAh Q4
9.8.1 - T1 - 1234 kVAh S+
10.8.1 - T1 - 5678 kVAh S-

2

1

PARTIAL ENERGY MENU

TARIFF 2

1

1.8.2 - T2 - 1234 kWh P+
2.8.2 - T2 - 5678 kWh P-
5.8.2 - T2 - 1234 kVAh Q1
6.8.2 - T2 - 5678 kVAh Q2
7.8.2 - T2 - 1234 kVAh Q3
8.8.2 - T2 - 5678 kVAh Q4
9.8.2 - T2 - 1234 kVAh S+
10.8.2 - T2 - 5678 kVAh S-

2

1

ENERGY DISPLAY MENU

HOME SCREEN

TOTAL MENU

PARTIAL MENU

MEASURE MENU

SETTING MENU

HOME SCREEN

→ +P 123
1.8.1
T1
6768
kW h

Energie réactive/reactive energy
Energía reactiva/Blindenergie

